
GUIA RAPIDA DE CONEXION DE LA TARJETA DE CONTROL SC2000

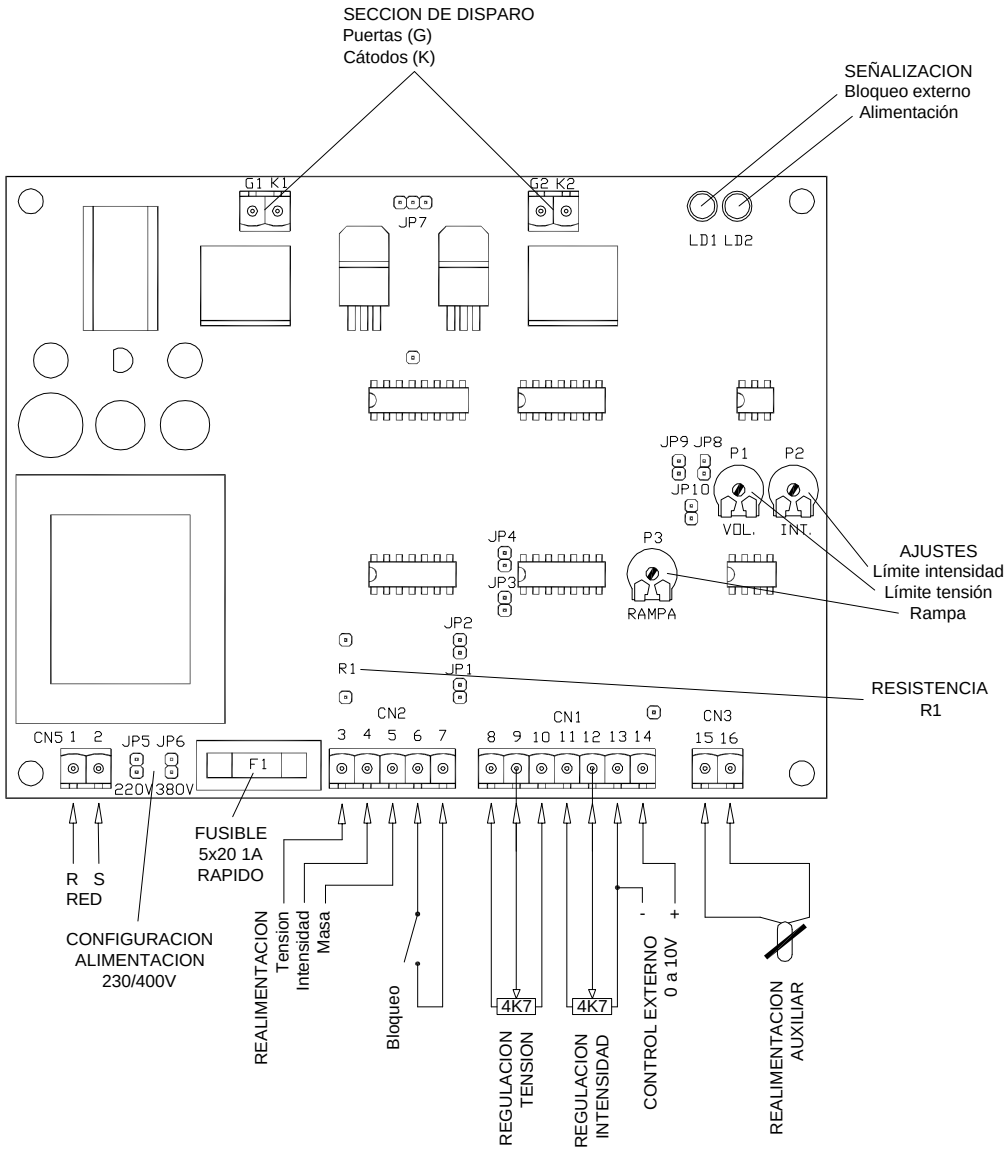

RESISTENCIA R1.

Realimentacion para control de puente rectificador DC.

Para realimentación directa (sin aislamiento galvánico):
R1=1500/Vr. R1 en kohm,
Vr en voltios (Máximo de tensión de salida del puente rectificador)

Realimentación para control AC-AC.

Realimentación mediante SCCAV01 (no aislada galvánicamente):
R1=1650/Vr R1 en kohm,
Vr en voltios (Máximo de tensión de salida del convertidor AC-AC)

Realimentación mediante SCCAV02-OA (aislada galvánicamente):
R1=82 kohm

NOTA:
Existe un manual de aplicación detallado que puede pedir a su distribuidor


TABLA DE PROGRAMACION

CIRCUITO DE APLICACIÓN	JP1	JP2	JP3	JP4	JP8	JP9	JP10
Rectificador con shunt +		■	■		■	■	
Rectificador con shunt -	■		■		■	■	
Control AC con real. Auxiliar	■			■	■	■	
Control externo 0-10V							■
Real. Mód. ext. (SCCAV02 OA)	■		■		■	■	


ALIMENTACION	JP5	JP6
Conexión 230 V		■
Conexión 400 V	■	

Jumper conectado	■
Jumper desconectado	


CIRCUITOS TIPICOS DE APLICACION

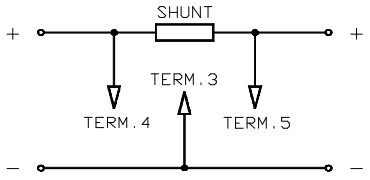


APLICACION CON SHUNT EN +

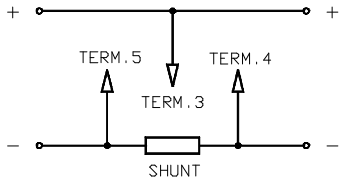


APLICACION CON SHUNT EN –

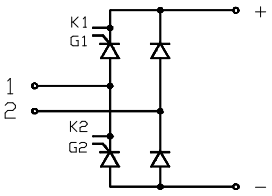


B2HZ

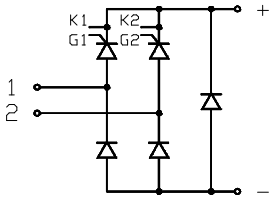

B2HKF

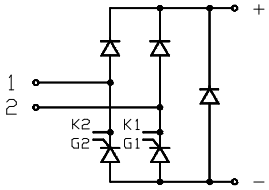

B2HAF

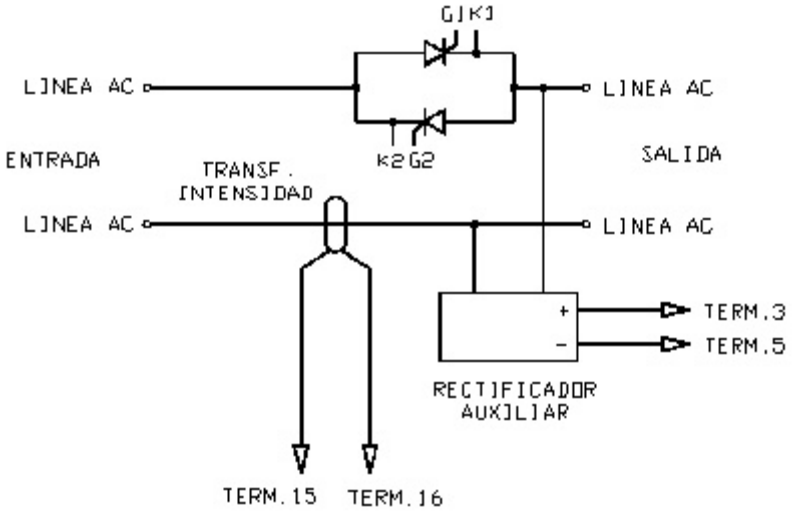

APLICACION EN CIRCUITO W1C

La aplicación descrita se utiliza únicamente cuando la carga trabaja en AC (para el caso DC, es mas conveniente utilizar shunt).